

Allgemeine Produktinformationen

Waschtischunterschränke / Unterschränke



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.



Wichtige Informationen

- Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn Ihre Badezimmermöbel auf mögliche Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!
- Die Montagemaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.



Sicherheitshinweise

- Die Montage darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre im Montagebereich der Wand liegen.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Fachmann unter Berücksichtigung der DIN57100 / VDE 0100, Teil 701 durchgeführt werden.



Pflegehinweise

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung von Qualität und Optik der Möbel. Kondenswasser muss sofort mit einem weichen Tuch weggewischt werden. Bei Installation im Badewannen- oder Duschbereich ist eine Duschtrennung zwingend vorgeschrieben, wenn Sie die Möbel direkt an Wanne/Duschbereich anschließen.



Werkzeug für die Montage


Bleistift	Hammer
Zollstock	Akku-Schrauber
Wasserwaage	Kreuzschlitzschraubendreher
Bohrmaschine	Silikon (nicht im Lieferumfang enthalten)
Steinbohrer Ø 8 mm.	




Montage-Skizze

Für unsere Modelle mit einer Korpushöhe von 460 / 480 / 500 / 550mm. Bitte prüfen Sie vor der Montage Ihre Schrank-Maße und die Position der Schrankaufhängung (85mm oder 45mm von oben gemessen)

ACHTUNG: Die in den Zeichnungen ausgewiesenen Maße sind Richtwerte und können je nach Stärke des verwendeten Waschtisches bzw. verwendeten Waschbeckens und individueller Kundenwünsche letztendlich mehrere Zentimeter abweichen.

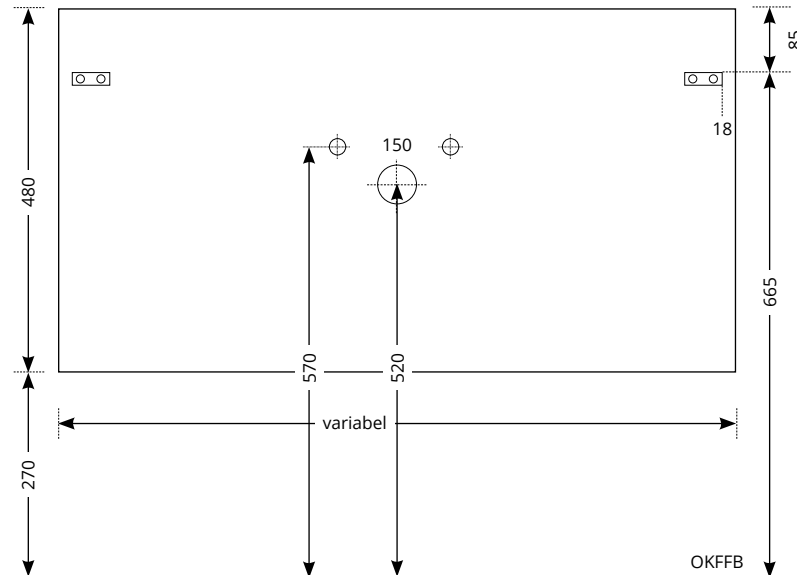

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter
Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!

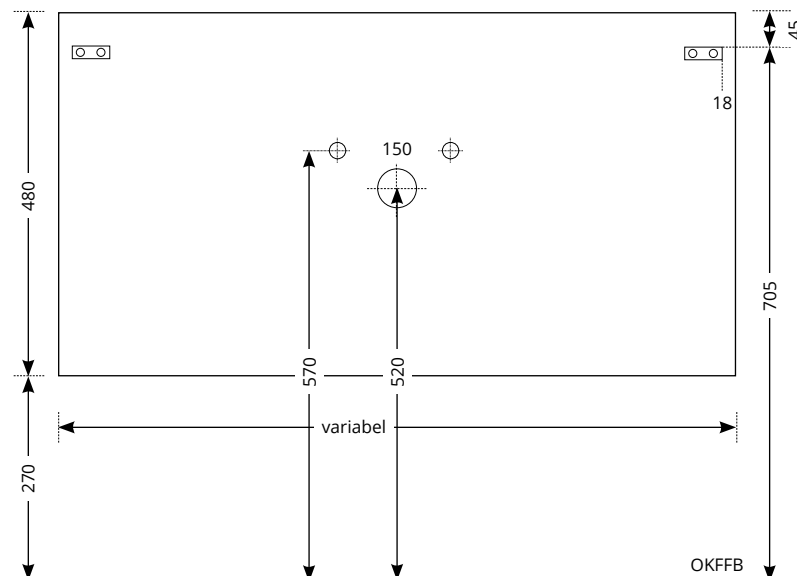

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter
Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!